

Mini Halo One | small but smart

TWS/ Bluetooth Speaker

User Manual


ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

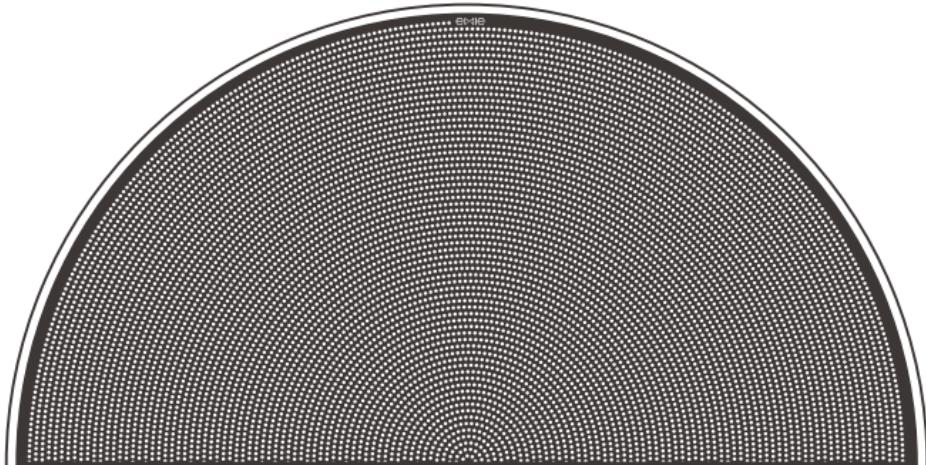

Mini Halo One Bluetooth SpeakerTM

- small but smart -




Thank you for purchasing the Gingko Halo One NFC Bluetooth Speaker. Please read the instruction manual carefully to achieve the best performance of this product.

If you have any further queries, please feel free to get in touch with us at
customerservices@gingkodesign.co.uk or visit our website at
www.gingkodesign.co.uk

Please keep this instruction manual safe for future reference.



Accessories

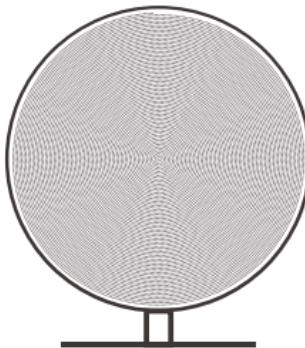

A




B




C



Power On/ Off

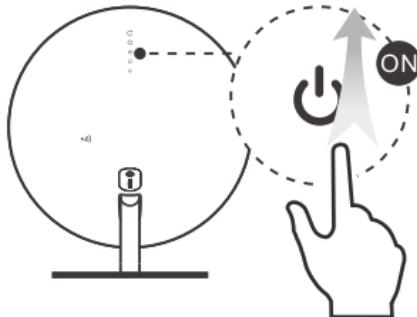

Slide up / down to turn on

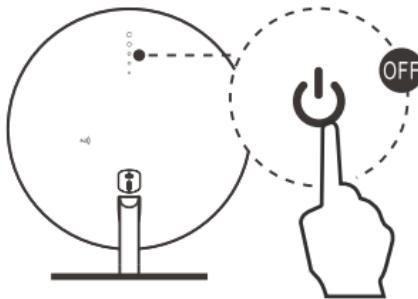


Long touch to turn off





Bluetooth Connection

When the speaker is turned on, you can find "Mini Halo One" in the bluetooth list on your device and touch to connect it.

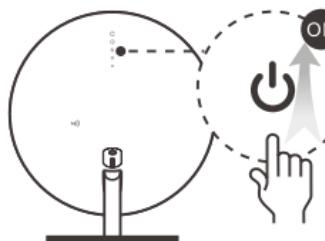


If 'Mini Halo One' is not found on your device, press the reset icon for about 3S to reset bluetooth, or turn off and turn back on the Bluetooth function on your device, then search on your device again and find "Mini Halo One" to pair it.

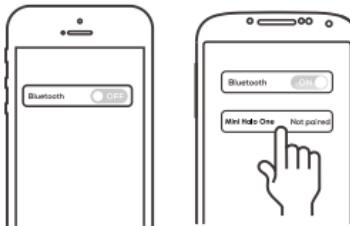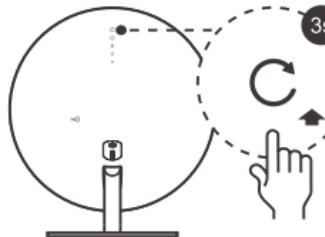



Audio AUX connection

Please note: the AUX cable is not included

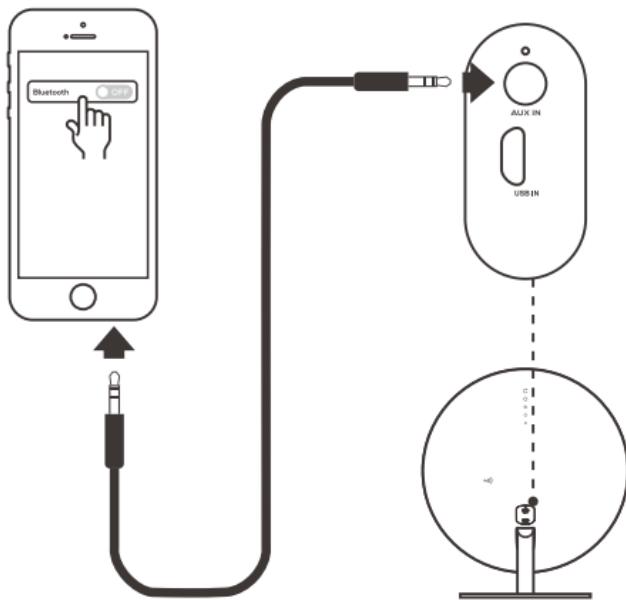


TWS

TWS pairing Mode

TWS Mode


At TWS mode (true wireless stereo), you can pair up two speakers to have a great stereo sound.

1. TWS mode is only available when you bought two Mini Halo One Speakers.
2. Turn on both speakers.
3. Long press "TWS" on one of the speakers until you hear a double tone "Dongdong".
4. If successfully paired, a single tone "Di" will be played. Then a quick blue flashing light indicates the main speaker and the vice speaker will flash twice every two seconds.
5. Follow the bluetooth pairing instruction as above to pair up your bluetooth device and enjoy your music in stereo mode.
6. When both speakers turned off and turned back on again, they will reconnect automatically. If they do not, repeat steps above to set up again

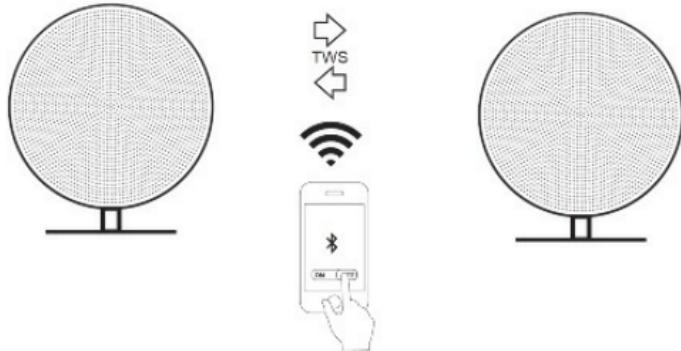




USB Charging Adapter Guide

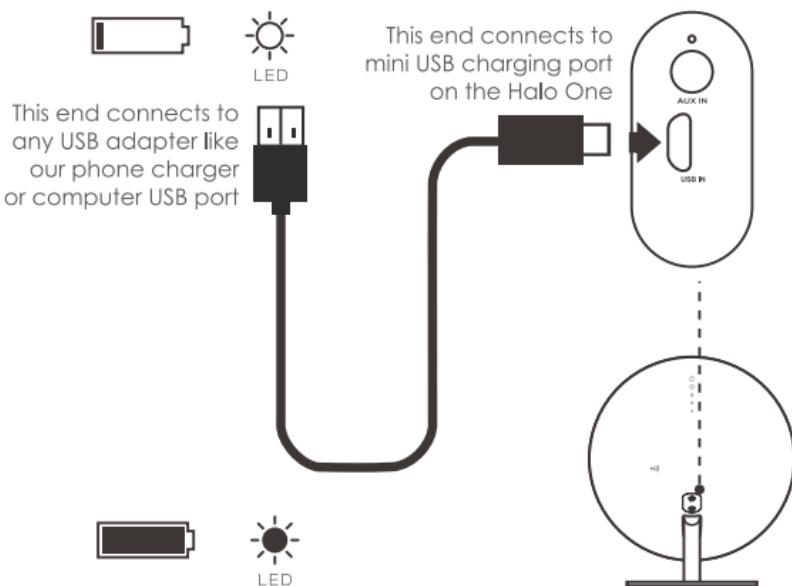



Volume Adjustment

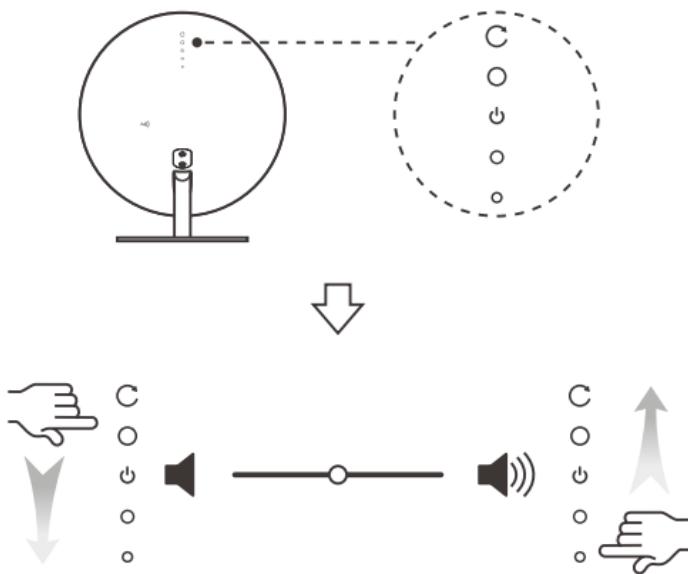



This product is covered under one year manufacturer warranty starting from the date of purchase. Within the warranty period, any repair service or components replacement will be provided for free.

Warranty does not apply to the following circumstances:

1. Product failure due to improper use, misuse, drops, abuse, alteration, faulty installation, power line surge or modification
2. Product failure due to acts of nature such as natural disaster, fire, flood, or casualty.



-
1. Avoid this device from accidental drops, physical shocks, and any long exposure to the sun or rain.
 2. Keep this device in a clean/dry environment of 0°C –40°C in temperature. The ambient humidity of the device should not exceed 75% so as to avoid corrosion damage. Do not approach the device to a heat source such as fire.
 3. Never dispose of any electrical or electronic waste in general circulation. Collect and dispose of such waste safely and separately.

Failure to follow these safety instructions may result in unexpected damage of this device. The company is not responsible to any result caused by violation of safety instructions above.



Specifications

- product Name: Mini Halo One Speaker
- model Code: G007
- powered by in-built rechargeable battery
- input: DC5V - 500mA
- touch control operation
- output: 5W RMS
- material: ABS+Aluminium/Metal
- frequency response: 100Hz - 18KHz
- product size: 140x100x160 mm



Natural - technology - lifestyle

Vielen Dank für den Kauf des Gingko Mini Halo One. Bitte lesen Sie diese bedienungsanleitung aufmerksam durch, um die bestmögliche Produktleistung zu erzielen.

Lieferumfang:

1 Mini Halo One, 1 USB-Kabel und 1 Bedienungsanleitung

Einschalten/Ausschalten:

Einschalten: Gleiten Sie mit Ihrem Finger auf dem Touch-Bedienfeld auf der Rückseite des Halo One nach oben, um ihn einzuschalten, und die weiße LED beginnt nach einem Signalton zu blinken.

Ausschalten: Halten Sie die Taste  3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, dann erlischt das weiße LED-Licht nach einem Piepton.

Verbinden über Bluetooth:

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts und wählen Sie „Mini Halo One“, um die Verbindung zu aufzubauen. Ein Signalton ertönt und die weiße LED-Anzeige leuchtet weiter, um eine erfolgreiche Synchronisierung/Verbindung anzuzeigen.

Sollten Sie „Mini Halo One“ auf Ihrem Gerät nicht finden können, drücken Sie das Reset-Symbol  etwa 3 Sekunden lang, um Bluetooth zurückzusetzen, oder schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aus und wieder ein, und suchen Sie dann erneut auf Ihrem Gerät nach „Mini Halo One“, um es zu koppeln.

Um zu einer anderen Bluetooth-Geräteverbindung zu wechseln, berühren Sie das Reset-Symbol  und halten Sie es 3 Sekunden lang gedrückt.

Das aktuelle Gerät wird getrennt und die LED-Anzeige blinkt, so dass der Mini Halo One mit einem anderen Bluetooth-Gerät synchronisiert werden kann.

Verbindung über AUX-Anschluss:

Schließen Sie das AUX-Verbindungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten) über die AUX IN-Buchse des Mini Halo One an Ihr Audiogerät an.

TWS-Modus:

Im TWS-Modus (True Wireless Stereo) können Sie bis zu zwei Lautsprecher koppeln, um einen großartigen stereoklang zu erhalten.

1. Der TWS-Modus ist nur verfügbar, wenn Sie zwei Mini Halo One-Lautsprecher mitbringen.
2. Schalten Sie beide Lautsprecher ein.
3. Drücken Sie lange auf „TWS“ auf einem der Lautsprecher, bis Sie einen Doppel-Signalton („Dong-Dong“) hören.
4. Bei erfolgreicher Kopplung wird ein einzelner Ton („Di“) abgespielt. Ein schnelles blaues blinken zeigt den Hauptlautsprecher an, und der stellvertretende Lautsprecher blinkt zweimal alle zwei Sekunden.
5. Befolgen Sie die Anweisungen zur Bluetooth-Kopplung wie oben beschrieben, um Ihr Bluetooth-Gerät zu koppeln und Ihre Musik im Stereomodus zu genießen.
6. Wenn beide Lautsprecher ausgeschaltet und wieder eingeschaltet werden, verbinden sie sich automatisch wieder. Sollten sie dies nicht tun, wiederholen Sie die obigen Schritte zur erneuten Einrichtung.

Aufladen des Mini Halo One:

Ladeanzeige: Ladevorgang - rot; vollständig geladen - Licht schaltet sich aus

Lichtstärkeregelung:

Stellen Sie die Lichtstärke ein, indem Sie Ihren Finger auf dem Touch-Bedienfeld auf der rückseite des Mini Halo One bewegen.

Nach oben gleiten, um die Lichtstärke zu erhöhen, und nach unten, um sie zu verringern.

Sicherheitshinweise:

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise genau; eine Nichtbeachtung kann zu unerwarteten schweren Schäden am Gerät führen.

1. Vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu lassen, da es durch Stöße beschädigt werden kann. Vermeiden Sie es, das Gerät längere Zeit der Sonne oder dem Regen auszusetzen.
2. Bewahren Sie das Gerät in einer sauberen und trockenen Umgebung auf, in der die Lufttemperatur 40 Grad Celsius nicht übersteigt. Um Korrosion zu vermeiden, darf die Luftfeuchtigkeit 75 % nicht überschreiten. Setzen Sie das Gerät keiner Wärmequelle aus.
3. Schließen Sie den Gleichstromadapter nicht an die AUX IN-Buchse an, da dies das Gerät ernsthaft beschädigen kann.
4. Werfen Sie dieses Gerät oder andere elektronische Geräte nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie jeglichen Elektroschrott separat und ordnungsgemäß.
5. Bauen Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung des Herstellers auseinander, da dies zu schweren Schäden am Gerät und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen kann.



Natural - technology - lifestyle

Nous vous remercions d'avoir acheté le Gingko Mini Halo One. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions pour obtenir les meilleures performances de ce produit.

Contenu du produit :

1x Mini Halo One, 1x câble USB, 1x Manuel d'instructions

Mise en marche / Arrêt :

Mise en marche Faites glisser vers le haut le panneau de boutons tactiles à l'arrière du Halo One pour l'allumer et la LED blanche commencera à clignoter après un bip.

Éteindre : Touchez et maintenez  pendant 3 à 5 secondes, puis la lumière LED blanche s'éteindra après un bip.

Connexion via Bluetooth :

Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et sélectionnez "Mini Halo One" pour lancer la connexion. Un bip retentira et le voyant LED blanc restera allumé pour indiquer une synchronisation/connexion réussie.

Si le Mini Halo One n'est pas trouvé sur votre appareil, appuyez sur l'icône de réinitialisation  pendant environ 3 secondes pour réinitialiser la fonction Bluetooth, ou désactivez et réactivez la fonction Bluetooth sur votre appareil, puis cherchez à nouveau sur votre appareil et trouvez le Mini Halo One pour le jumeler.

Pour passer à la connexion d'un autre appareil Bluetooth, touchez et maintenez l'icône de réinitialisation  pendant 3 secondes.

L'appareil actuel sera déconnecté et le voyant LED clignotera, permettant au Mini Halo One d'être synchronisé avec un autre appareil Bluetooth.

Connexion via la connexion AUX :

Branchez le câble de connexion AUX (non inclus) à votre appareil audio dans la prise AUX IN du Mini Halo One.

Mode TWS :

En mode TWS (True Wireless Stereo), vous pouvez associer jusqu'à deux haut-parleurs pour obtenir un son stéréo exceptionnel.

1. Le mode TWS est uniquement disponible lorsque vous avez deux enceintes Mini Halo One.
2. Allumez les deux enceintes.
3. Appuyez longuement sur "TWS" sur l'une des enceintes jusqu'à ce que vous entendiez une double tonalité "DongDong".
4. Si le jumelage est réussi, une seule tonalité "Di" est émise. Ensuite, une lumière bleue clignotante rapide indique l'enceinte principale et l'enceinte secondaire clignote deux fois toutes les deux secondes.
5. Suivez les instructions de jumelage Bluetooth ci-dessus pour jumeler votre appareil Bluetooth et profiter de votre musique en mode stéréo.
6. Lorsque les deux enceintes sont éteintes et rallumées, elles se reconnectent automatiquement. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes ci-dessus pour les configurer à nouveau.

Changement du Mini Halo One :

Témoin lumineux de charge - En cours de charge - Rouge ; Complètement chargé - Témoin éteint.

Réglage du volume :

Réglez le volume en faisant glisser votre doigt sur le panneau de commande tactile situé à l'arrière du Mini Halo One.

Faites glisser le doigt vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le diminuer.

Instructions de sécurité :

Veuillez suivre correctement les consignes de sécurité ci-dessous ; le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages graves et inattendus à l'appareil.

1. Évitez de laisser tomber l'appareil ou tout autre choc violent qui pourrait l'endommager. Évitez l'exposition prolongée au soleil ou à la pluie.
2. Conservez cet appareil dans un environnement propre et sec où la température ne dépasse pas 40 degrés Celsius. Pour éviter la corrosion, assurez-vous que l'humidité ambiante de l'unité ne dépasse pas 75 %. N'exposez pas cet appareil à une source de chaleur.
3. Ne branchez pas l'adaptateur d'alimentation CC dans la prise AUX IN, car cela pourrait sérieusement endommager l'appareil.
4. Ne jetez pas cet appareil ni aucun déchet électronique dans une poubelle ordinaire. Jetez les déchets électriques séparément et correctement.
5. Ne démontez pas cet appareil sans l'accord du fabricant, car cela pourrait l'endommager sérieusement et annuler votre garantie.



Natural - technology - lifestyle

Grazie per aver acquistato Gingko Mini Halo One. Leggere attentamente il manuale di istruzioni per ottenere le migliori prestazioni da questo prodotto.

Contenuto della confezione:

1x Mini Halo One, 1x cavo USB, 1x manuale d' istruzioni

Accensione / Spegnimento:

Accensione: Far scorrere verso l'alto la pulsantiera a sfioramento sul retro di Halo One per accenderlo e il LED bianco inizierà a lampeggiare subito dopo un segnale acustico.

Spegnere: Toccare e tenere premuto  per 3-5 secondi, poi la luce bianca del LED si spegnerà dopo il segnale acustico.

Connessione via Bluetooth:

Attivare la funzione Bluetooth del proprio dispositivo e selezionare 'Mini Halo One' per avviare la connessione. Verrà emesso un segnale acustico e la luce bianca del LED rimarrà accesa per indicare una sincronizzazione/connessione riuscita.

Qualora "Mini Halo One" non venga rilevato dal proprio dispositivo, premere l'icona  di ripristino per circa 3 secondi per resettare il Bluetooth, oppure spegnere e riaccendere la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo, quindi cercare nuovamente sul proprio dispositivo e individuare "Mini Halo One" per associarlo.

Per passare ad un'altra connessione del dispositivo Bluetooth, toccare e tenere premuta l'icona di Ripristino  per 3 secondi.

Il dispositivo in uso verrà disconnesso e la luce LED lampeggerà, permettendo a Mini Halo One di sincronizzarsi con un altro dispositivo Bluetooth.

Connessione via connessione AUX:

Inserire il cavo di collegamento AUX (non incluso) nel proprio dispositivo audio nella presa AUX IN di Mini Halo One.

Modalità TWS:

In modalità TWS (True Wireless Stereo), è possibile accoppiare fino a due altoparlanti per ottenere un ottimo suono stereo.

1. La modalità TWS è disponibile solo quando si hanno due Mini Halo One Speakers.
2. Accendere entrambi gli altoparlanti.
3. Premere a lungo "TWS" su uno degli altoparlanti finché non si sente un doppio tono "DongDong".
4. Se l'accoppiamento è riuscito, verrà riprodotto un singolo tono "Di". In seguito una rapida luce blu lampeggiante indica l'altoparlante principale e l'altoparlante secondario lampeggerà due volte ogni due secondi.
5. Seguire le istruzioni di accoppiamento Bluetooth come sopra per accoppiare il proprio dispositivo Bluetooth e godersi la musica in modalità stereo.
6. Quando entrambi gli altoparlanti vengono spenti e riacci, si ricollegano automaticamente. Se ciò non avviene, ripetere i passi sopra descritti per configurare il tutto di nuovo.

Ricaricare Mini Halo One:

Indicatore luminoso di carica - in carica - rosso; completamente carica - la luce si spegne

Regolazione del volume:

Per regolare il volume far scorrere il dito sul pannello di controllo tattile posto sul retro di Mini Halo One.

Far scorrere verso l'alto per alzare il volume e scorrere verso il basso per abbassarlo.

Istruzioni per la sicurezza:

Seguire correttamente le seguenti istruzioni di sicurezza; in caso contrario, il prodotto potrebbe subire danni gravi ed imprevisti.

1. Non far cadere l'unità ed evitare eventuali urti che potrebbero danneggiarla. Evitare un'esposizione prolungata al sole o alla pioggia.
2. Conservare questa unità in un ambiente pulito e asciutto con temperature che non superino i 40 gradi celsius. Per evitare la corrosione, assicurarsi che l'umidità ambientale dell'unità non superi il 75%. Non esporre questa unità a nessuna fonte di calore.
3. Non inserire l'adattatore di alimentazione DC nella presa AUX IN poiché ciò potrebbe danneggiare seriamente questa unità.
4. Non smaltire questa unità o qualsiasi altro rifiuto elettronico in un normale raccoglitore di rifiuti Smaltire tutti i rifiuti elettrici separatamente e in modo appropriato.
5. Non disassemblare questa unità senza l'approvazione del produttore poiché ciò potrebbe causare seri danni all'unità e invalidare la garanzia.



Natural - technology - lifestyle

Gracias por adquirir el Mini Halo One de Gingko. Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones para obtener el mejor rendimiento de este diseño.

Contenido del producto:

1x Mini Halo One, 1x cable USB, 1x Manual de Instrucciones

Activar/desactivar:

Activar: Deslice hacia arriba el panel de botón táctil de la parte posterior del Halo One para encenderlo y la luz de LED blanca empezará a parpadear tras un pitido.

Apagar: Pulse y mantenga la presión  durante 3-5 segundos, y la luz LED blanca se apagará después del pitido.

Conexión por Bluetooth:

Active la función Bluetooth de su dispositivo y seleccione "Mini Halo One" para iniciar la conexión. Sonará un pitido y la luz LED blanca permanecerá encendida para indicar que la sincronización/conexión se ha realizado correctamente.

Si "Mini Halo One" no se encuentra en su dispositivo, pulse el ícono  de reinicio durante unos 3 segundos para restablecer el Bluetooth, o apague y vuelva a encender la función Bluetooth en su dispositivo, a continuación, busque en su dispositivo de nuevo y encuentre "Mini Halo One" para emparejarlo.

Para cambiar a otra conexión de dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado el ícono de reinicio  durante 3 segundos.

El dispositivo actual se desconectará y la luz LED parpadeará, permitiendo que el Mini Halo One se sincronice con otro dispositivo Bluetooth.

Conexión a través de la conexión AUX:

Enchufe el cable de conexión AUX (no incluido) a su dispositivo de audio en la toma AUX IN del Mini Halo One.

Modo TWS:

Con el modo TWS (True Wireless Stereo), puede emparejar hasta dos altavoces para tener un fantástico sonido estéreo.

1. El modo TWS sólo está disponible si dispone de dos altavoces Mini Halo One.
2. Encienda ambos altavoces.
3. Pulse prolongadamente "TWS" en uno de los altavoces hasta que oiga un doble tono "DongDong"
4. Si el emparejamiento es satisfactorio, se reproducirá un único tono "Di". A continuación, un rápido parpadeo de luz azul señalará el altavoz principal y el sub altavoz parpadeará dos veces cada dos segundos.
5. Siga las instrucciones de emparejamiento de Bluetooth como en el caso anterior para emparejar su dispositivo Bluetooth y disfrutar de su música en modo estéreo.
6. Cuando los dos altavoces se apaguen y se vuelvan a encender, se reconectarán automáticamente. Si no lo hacen, repita los pasos anteriores para configurarlos de nuevo.

Carga del Mini Halo One:

Luz indicadora de carga - Cargando - Rojo; Completamente cargado - La luz se apaga

Ajuste del Volumen:

Ajuste el volumen deslizando el dedo en el panel de control táctil de la parte posterior del Mini Halo One.

Deslice hacia arriba para activar el volumen y deslice hacia abajo para bajarlo.

Instrucciones de Seguridad:

Por favor, lea detenidamente las siguientes instrucciones de seguridad; su incumplimiento puede provocar daños graves e inesperados en el producto.

1. Evite la caída del dispositivo o cualquier otro golpe fuerte que pueda dañar el dispositivo. Evite la exposición prolongada al sol o a la lluvia.
2. Mantenga este dispositivo en un entorno limpio y seco con temperaturas que no superen los 40 grados centígrados. Para evitar la corrosión, asegúrese de que la humedad ambiental del dispositivo no supere el 75%. No exponga esta unidad a ninguna fuente de calor.
3. No enchufe el adaptador de corriente continua en la toma AUX IN ya que podría dañar seriamente esta Unidad.
4. No deseche esta unidad ni ningún residuo electrónico en un cubo de basura normal. Tire los residuos eléctricos por separado y de forma adecuada.
5. No desmonte esta unidad sin la aprobación del fabricante, ya que puede causar graves daños a esta unidad y anular su garantía.



Natural - technology - lifestyle

If you have any further queries about this product,
please feel free to get in touch with us at
customerservices@gingkodesign.co.uk



Unit C23c Holly Farm Business Park, Kenilworth
CV8 1NP, United Kingdom

Copyright © Gingko Design Ltd

www.gingkodesign.co.uk

Proudly designed in Warwick, UK by Gingko Design Ltd
All rights reserved
Responsibly Made in China

