

Manuel d'Utilisation Rapide

DRUM

Haut-parleur Bluetooth Lumineux




Merci d'avoir acheté le Gingko Drum Light Speaker. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions pour obtenir les meilleures performances de ce produit.

Conservez ce manuel d'instructions en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.



Instructions sur le produit


Il comprend une enceinte Drum Light, un câble de chargement USB C et un manuel d'instructions.

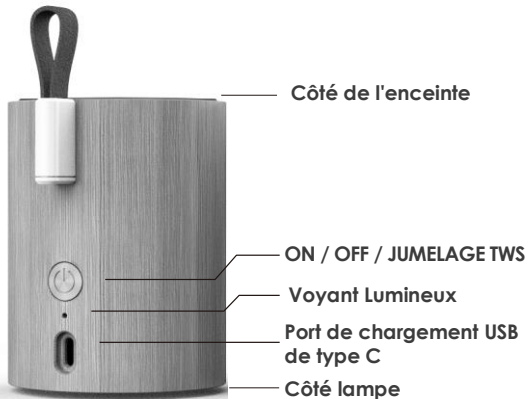



Guide d'utilisation du produit

ON/ OFF :

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le haut-parleur.

Lecture / Pause :

Appuyez une fois sur le bouton  pour mettre en pause ou reprendre.

Veuillez noter que le haut-parleur s'éteint s'il reste inactif pendant 5 minutes.

Chargement USB de type C 5V :

Le haut-parleur prend environ 1h30 à 2h pour être complètement chargé. Lumière rouge clignotante : Chargement de l'appareil

Lumière rouge fixe : Appareil entièrement chargé

(Vous pouvez connecter le câble de charge USB à n'importe quel chargeur USB 5V pour charger le produit, comme un chargeur de téléphone intelligent ou un port USB d'ordinateur).



ON / OFF



Lumière rouge qui clignote - Chargement
Lumière rouge fixe - Chargement complet



Port de charge USB de type C




Jumelage Bluetooth

Jumelage Bluetooth :

Allumez le Bluetooth sur votre appareil, trouvez 'Gingko Drum Speaker' et touchez pour vous connecter (10m de portée maximum).

Lorsque le témoin lumineux clignote en blanc, cela signifie que vous recherchez un appareil Bluetooth et lorsqu'il est en blanc fixe, cela signifie que l'appareil a été jumelé avec succès.

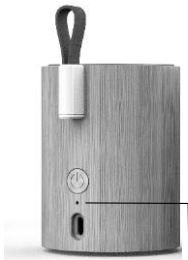

Lumière blanche clignotante - Jumelage
Lumière blanche fixe - Jumelage réussi



Jumelage TWS (True Wireless Stereo)

Ce produit est doté de la technologie TWS intégrée, ce qui vous permet de profiter d'un son de qualité stéréo lorsque vous disposez de 2 Mini Drum Light Speakers

1. Allumez les deux enceintes en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. **Assurez-vous d'abord que les deux enceintes ne sont pas jumelées avec un autre appareil Bluetooth.**
2. Double-cliquez rapidement sur le bouton d'alimentation d'un ou des deux haut-parleurs et ils devraient se jumeler en 15 secondes avec un bip sonore.
3. Si le jumelage échoue, éteignez les deux appareils et réessayez en suivant les étapes 1 et 2. Une fois le jumelage effectué, le témoin lumineux de l'enceinte principale clignote et celui de l'autre appareil reste allumé.
4. Pour dissocier les appareils, double-cliquez sur le bouton d'alimentation.



Les deux appareils seront automatiquement jumelés une fois qu'ils auront été allumés s'ils l'ont été auparavant.

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation de l'une ou l'autre des enceintes pour mettre en pause ou reprendre.



Mode Lampe

Pour activer le mode lampe, placez le côté de la lampe vers le haut. Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour passer d'une luminosité à l'autre. La lumière s'éteint lorsqu'elle est retournée.



Mode haut-parleur latéral

Vous pouvez également tourner le haut-parleur dans le sens latéral pour qu'il projette un son plus amplifié. Voir l'image de gauche.



Mode lampe et haut-parleur

Tournez l'enceinte sur le côté lorsqu'elle est allumée et faites-la rouler sur le côté pour allumer la lampe. Roulez dans l'autre sens pour éteindre la lampe. Voir l'image de droite.





Garantie et entretien du produit

Garantie

Ce produit est couvert par une garantie fabricant d'un an à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, tout service de réparation ou de remplacement de composants sera fourni gratuitement. La garantie ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

1. Défaillance du produit due à une utilisation inappropriée, une mauvaise utilisation, des chutes, un abus, une altération, une installation défectueuse, une surtension ou une modification.
2. La défaillance du produit due à un acte de la nature tel qu'une catastrophe naturelle, un incendie, une inondation ou un accident.
3. Tout dommage causé au port de charge par une erreur de l'utilisateur n'est pas couvert par la garantie du fabricant.

Entretien du produit

1. Le produit est fabriqué en bois naturel, tout grain de bois naturel sur le bois n'est pas un défaut du produit.
2. Une chute lourde ou une mauvaise utilisation de ce produit pourrait endommager l'appareil et l'extérieur en bois.
3. Vous pouvez utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur en bois, cependant n'ayez pas de contact direct avec l'eau car ce produit n'est pas étanche.
4. Utilisez uniquement des adaptateurs de charge USB 5V (non inclus) pour charger ce produit.

Si vous avez d'autres questions sur ce produit,
n'hésitez pas à nous contacter à
customerservices@gingkodesign.co.uk.



Unit C23c Holly Farm Business Park, Kenilworth
CV8 1NP, Royaume-Uni Kingdom

Copyright Gingko Design Ltd

www.gingkodesign.co.uk

Fièrement conçu à Warwick, Royaume-Uni par Gingko Design Ltc
Tous les droits sont enregistrés
Fabriqué de manière responsable en Chine

