

Manuale d'uso rapido

DRUM

Altoparlante luminoso Bluetooth




Grazie per aver acquistato l'altoparlante Gingko Drum Light. Leggere attentamente il manuale d'istruzioni per ottenere le migliori prestazioni da questo prodotto.

Conservare il presente manuale di istruzioni come riferimento futuro



Istruzioni per il prodotto

Include un altoparlante Drum Light, un cavo di ricarica USB C e un libretto di istruzioni.

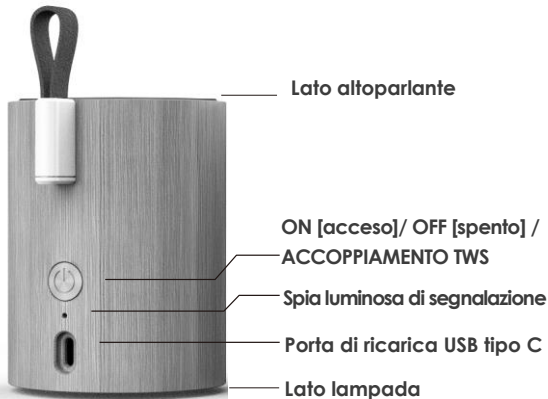




ON [ACCESO]/ OFF [SPENTO]:

Tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per ACCENDERE [ON] o SPEGNERE [OFF] l'altoparlante

Riproduzione [Play] / Pausa [Pause]:

Premere il pulsante  per mettere in pausa o riprendere.
Nota: l'altoparlante si spegne se rimane inattivo per 5 minuti.

Porta di ricarica USB tipo C da 5 V:

Per caricarsi completamente, l'altoparlante impiega circa 1,5 - 2 ore.
Spia rossa lampeggiante: Ricarica del dispositivo
Luce rossa fissa: Dispositivo completamente carico

(Per caricare il prodotto è possibile collegare il cavo di ricarica USB a qualsiasi caricabatterie USB da 5 V, come ad esempio il caricabatterie dello smartphone o una porta USB del computer)



● ON / OFF



● Spia rossa lampeggiante - in carica
Spia rossa fissa - Completamente carico



● Porta di ricarica USB tipo C




Accoppiamento Bluetooth

Accoppiamento Bluetooth:

Accendere il Bluetooth sul proprio dispositivo e individuare “**Gingko Drum Speaker**” e sfiorarlo per connettersi (portata massima 10 m)

Quando la spia luminosa lampeggia in bianco, significa che sta cercando un dispositivo bluetooth e quando è di colore bianco fisso, significa che il dispositivo è stato accoppiato con successo.

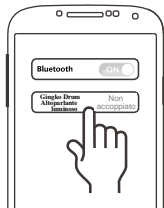

Spia bianca lampeggiante - Accoppiamento in corso
Spia bianca fissa - Accoppiamento riuscito



Accoppiamento TWS (True Wireless Stereo)

Questo prodotto è dotato di tecnologia TWS in modo da poter godere di un suono di qualità stereo quando si hanno a disposizione 2 altoparlanti Mini Drum Light

1. Accendere entrambi gli altoparlanti tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi e **assicurarsi che entrambi gli speaker non siano già stati accoppiati con altri dispositivi bluetooth.**
2. Cliccare due volte velocemente sul pulsante di accensione di uno o entrambi. Gli altoparlanti dovrebbero accoppiarsi in 15 secondi con un segnale acustico.
3. Se l'accoppiamento non è riuscito, spegnere entrambi i dispositivi e riprovare seguendo di nuovo i passi 1 e 2. Quando è accoppiato, la luce di indicazione dell'altoparlante principale lampeggia e la luce dell'altro dispositivo rimane accesa.
4. Per disattivare l'accoppiamento dei dispositivi, fare doppio clic sul pulsante di accensione.



Se i due dispositivi sono stati accoppiati in precedenza, una volta accesi, risulteranno accoppiati automaticamente.

Premere il pulsante di accensione una volta su uno dei due altoparlanti per mettere in pausa o riprendere



Modalità lampada

Per attivare la modalità lampada, ruotare il lato lampada verso l'alto. Fare doppio clic sul pulsante di accensione per cambiare tra le 2 luminosità. La lampada si spegne quando viene capovolta.



Modalità altoparlante laterale

È anche possibile girare l'altoparlante di lato per ottenere un suono più amplificato. Vedere la foto a lato.



Modalità lampada e altoparlante

Ruotare l'altoparlante di lato quando è acceso e farlo rotolare su un lato per accendere la lampada. Ruotare nell'altro senso per spegnere la lampada. Vedere la foto.





Garanzia e cura del prodotto

Garanzia

Questo prodotto è coperto dalla garanzia di un anno del produttore a partire dalla data di acquisto. Le riparazioni o le sostituzioni di componenti entro il periodo di garanzia sono gratuite. La garanzia non è valida nelle seguenti circostanze:

1. Guasto del prodotto dovuto a un utilizzo improprio, scorretto, cadute, abuso, alterazione, installazione difettosa, sovratensione della linea elettrica o modifica.
2. Guasto del prodotto dovuto a cause naturali come calamità naturali, incendi, inondazioni o incidenti.
3. Un eventuale danno alla porta di ricarica causato da un errore da parte dell'utente non è coperto dalla garanzia del produttore.

Cura del prodotto

1. Il prodotto è realizzato in legno naturale, qualsiasi venatura presente sul legno stesso non è un difetto del prodotto.
2. Una caduta violenta o un uso improprio di questo prodotto potrebbe causare danni al dispositivo e alla parte esterna in legno.
3. È possibile utilizzare un panno umido per pulire l'esterno in legno, ma evitando il contatto diretto con l'acqua poiché questo prodotto non è impermeabile.
4. Utilizzare esclusivamente adattatori di ricarica USB da 5 V (non inclusi) per caricare questo prodotto.

In caso di ulteriori domande riguardanti questo
prodotto, contattateci all' indirizzo
customerservices@gingkodesign.co.uk



Unit C23c Holly Farm Business Park, Kenilworth
CV8 1NP, United Kingdom

Copyright Gingko Design Ltd

www.gingkodesign.co.uk

Un progetto di Gingko Design Ltc a Warwick, Regno Unito
Tutti i diritti riservati
Realizzato responsabilmente in Cina

