

Mini Alice Mushroom Lamp™

Quick User Manual

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

Thank you for your purchase of the Gingko Mini Alice Mushroom Lamp. Please read the instruction manual carefully to achieve the best performance of this product.



Product Content

1x Mini Alice Mushroom Lamp



1x Instruction manual
booklet




1x Type C USB charging
cable





Product Operation

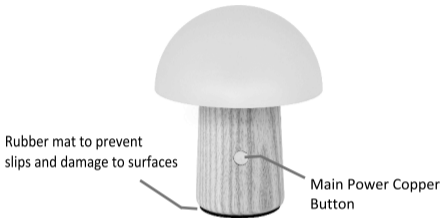

1) When you first received the lamp, you have to turn on the lamp by touching the copper button located at the front of the mushroom. The light will start on warm white mode as default. You can change the light mode by tapping the mushroom top. (PLEASE NOTE: IF YOU CAN'T TURN IT ON, THEN PLEASE CHARGE IT FIRST)

2) Once it's turned on, tap with your hand on top the mushroom shade to change the lighting mode to 7 colour changing RGB mode. The Mini Alice Mushroom Lamp has auto memory function so the auto colour changing mode will start rotating from your last chosen colour.



Product Operation



3) Tap once again on the mushroom top shade of the Alice Mushroom Lamp to lock the light to the colour of your choice.

4) Tap again the top of the Alice Mushroom Lamp to turn it OFF. If you wish to permanently switch the lamp off, you can touch the copper Button.

Please note, you will only need to touch the copper button to turn on the light when it runs out of battery or if you permanently switch it off. The mushroom lamp will be on standby mode once you have followed the above steps so you can switch light mode by tapping the top of the mushroom.



Product Charging Instructions

The product usually arrives 70% charge, however, please fully charge it before using for the first time by following the below instruction:

- 1) Take the USB charging cable out from box underneath product.
- 2) Connect the USB charging cable to any USB plug adapter with a 5V output i.e. a smartphone charger or a USB port on the computer.
- 3) Carefully connect it to the charging port on the product.



5V Type C USB charging port
and charge indication light.

Solid Red - Charging
Off - Fully Charged



What is the Alice Mushroom Lamp Made Of

We care for the environment as much as you and providing something which is sustainably designed and made is also our key product philosophy here at Gingko.

The Alice mushroom Lamp is made of natural and sustainably sourced walnut or white ash wood.

Some wood we used on this product may also from recycled source.





Warranty and Product Care

Warranty

This product is covered under one year manufacturer warranty starting from the date of purchase. Within the warranty period, any repair service or components replacement will be provided for free. Warranty does not apply to the following circumstances:

- 1) Product failure due to improper use, misuse, drops, abuse, alteration, faulty installation, power line surge or modification.
- 2) Product failure due to acts of nature such as natural disaster, fire, flood, or casualty.
- 3) Any damage caused to the charging port by user error is not covered by the manufacturer warranty.

Product Care

- 1) The product is made of natural wood, any natural wood grain on the wood is not a product fault.
- 2) Heavy drop or misuse of this product could cause damage to the device and the wooden exterior.
- 3) You may use a damp cloth to clean the wooden exterior, however do not have direct contact with water as this product is not water proof.
- 4) Only use 5V USB charging adaptors (Not included) for this product.
- 5) Extra care is required with the lamp shade.

Vielen Dank für Ihren Kauf der Gingko Mini Alice Pilzlampe. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um die bestmögliche Produktleistung zu erzielen.

Lieferumfang:

Die Mini Alice Pilzlampe wird zusammen mit einem USB-Kabel des Typs C und einer Bedienungsanleitung geliefert.

Bedienung des Produkts:

1) Wenn Sie die Lampe zum ersten Mal in der Hand halten, müssen Sie sie einschalten, indem Sie den Kupferknopf an der Vorderseite des Pilzes berühren. Das Licht wird standardmäßig im warmweißen Modus gestartet. Sie können den Lichtmodus ändern, indem Sie oben auf den Pilz tippen. (BITTE BEACHTEN: WENN SIE SIE NICHT EINSCHALTEN KÖNNEN, DANN LADEN SIE SIE BITTE ZUERST AUF)

2) Nach dem Einschalten tippen Sie mit der Hand auf den Pilzglasschirm, um den Beleuchtungsmodus in den RGB-Modus mit 7 Farben zu ändern. Die Mini Alice Pilzlampe verfügt über eine automatische Speicherfunktion, sodass der automatische Farbwechselmodus mit der zuletzt gewählten Farbe beginnt.

3) Tippen Sie noch einmal auf den Schirm der Alice Pilzlampe, um die Farbe Ihrer Wahl zu speichern.

Bedienung des Produkts:

4) Tippen Sie erneut auf die Oberseite der Alice Pilzlampe, um sie auszuschalten. Wenn Sie die Lampe dauerhaft ausschalten möchten, können Sie auf den Kupferknopf tippen.

5) Bitte beachten Sie, dass Sie den Kupferknopf nur leicht berühren müssen, um das Licht einzuschalten, wenn die Batterie leer ist oder wenn Sie die Lampe dauerhaft ausschalten. Die Pilzlampe befindet sich im Standby-Modus, wenn Sie die oben genannten Schritte befolgt haben. Sie können den Lichtmodus wechseln, indem Sie auf die Oberseite des Pilzes tippen.

Anleitung zum Aufladen:

Das Produkt wird in der Regel zu 70 % aufgeladen geliefert. Bitte laden Sie es vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

- 1) Nehmen Sie das USB-Ladekabel aus der Verpackung.
- 2) Schließen Sie das USB-Ladekabel an einen beliebigen USB-Steckeradapter mit einem 5-V-Ausgang an, z. B. an ein Smartphone-Ladegerät oder an einen USB-Anschluss am Computer.
- 3) Schließen Sie es vorsichtig an den Ladeanschluss des Produkts an.

Ladelicht: Leuchtet beim Aufladen rot und schaltet sich aus, wenn sie vollständig aufgeladen ist

Woraus ist die Alice Pilzlampe hergestellt:

Die Umwelt liegt uns genauso am Herzen wie Ihnen, und etwas anzubieten, das nachhaltig entworfen und hergestellt wurde, ist auch unsere wichtigste Produktphilosophie hier bei Gingko. Die Alice Pilzlampe ist aus natürlichem und nachhaltig beschafftem Walnuss-/Weißeschenholz. Einige Hölzer, die wir für dieses Produkt verwendet haben, können auch aus recycelten Quellen stammen.



Recyclable



+

DESIGN



TECHNOLOGY



Garantie und Produktpflege:

Garantie

Dieses Produkt verfügt über eine einjährige Garantie des Herstellers, die mit dem Kaufdatum des Produkts beginnt. Während der Laufzeit der Garantie werden jegliche Reparaturdienste und Ersatzteilwechsel gratis ausgeführt. In den folgenden Fällen gilt die Garantie nicht:

- 1) Produktversagen aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Missbrauch, Stürzen, Abänderung, fehlerhafter Installation, Überspannung oder Modifikation.
- 2) Produktversagen aufgrund von Naturereignissen wie Naturkatastrophen, Feuer, Überschwemmung oder Unfällen.
- 3) Jeglicher Schaden am Ladeanschluss, der durch den Verwender verursacht wurde, ist nicht von der Garantie des Herstellers gedeckt.

Produktpflege

- 1) Das Produkt ist aus Naturholz gefertigt. Natürliche Maserungen auf dem Holz sind keine Produktfehler.
- 2) Nachlässige Verwendung, wie das Fallenlassen des Produkts, und Zweckentfremdung können dem Produkt und der äußeren Holzverkleidung schaden.
- 3) Sie können ein feuchtes Tuch zur Reinigung der Holzverkleidung verwenden. Vermeiden Sie jedoch direkten Kontakt mit Wasser, da das Produkt nicht Wasserfest ist.
- 4) Verwenden Sie nur 5V USB-Adapter zum Laden (diese sind nicht inkludiert), um das Produkt aufzuladen.

FRANCAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté la lampe champignon Alice format mini de Gingko. Pour garantir des performances optimales, veuillez lire attentivement le mode d'emploi de ce produit.

Contenu du produit :

Comprend une lampe champignon Alice format mini, un câble USB de type C et un livret d'instructions.

Fonctionnement du produit :

- 1) À la réception de la lampe, allumez-la en appuyant sur le bouton en cuivre situé à l'avant du champignon. La lampe émettra une lumière blanc chaud par défaut. Vous pouvez changer le mode d'éclairage en touchant la partie supérieure du champignon. (ATTENTION : SI LA LAMPE NE S'ALLUME PAS, VEUILLEZ LA CHARGER AU PRÉALABLE)
- 2) Une fois la lampe allumée, touchez le dessus en verre du champignon pour passer au mode d'éclairage RGB à 7 couleurs changeantes. La lampe champignon Alice grand format est dotée d'une fonction de mémorisation automatique, de sorte que le mode changement de couleur automatique démarrera à partir de la dernière couleur choisie.
- 3) Touchez une nouvelle fois l'abat-jour en verre de la lampe champignon Alice pour verrouiller la lumière sur la couleur de votre choix.

Fonctionnement du produit :

4) Touchez à nouveau la partie supérieure de la lampe champignon Alice pour l'éteindre. Si vous souhaitez éteindre définitivement la lampe, vous pouvez appuyer sur le bouton en cuivre.

Veillez noter que vous ne devrez appuyer sur le bouton en cuivre que pour allumer la lampe lorsqu'elle n'a plus de batterie ou pour l'éteindre définitivement. En suivant les étapes ci-dessus, la lampe champignon se mettra en mode veille, il vous suffira donc de toucher le haut du champignon pour changer de mode d'éclairage.

Instructions de chargement :

Ce produit est généralement livré chargé à 70 %. Veuillez toutefois le charger complètement avant de l'utiliser pour la première fois conformément aux instructions ci-dessous :

- 1) Sortez le câble de charge USB de la boîte située sous le produit.
- 2) Connectez le câble de charge USB à n'importe quel adaptateur de prise USB avec une sortie 5V, comme un chargeur de smartphone ou un port USB sur l'ordinateur.
- 3) Branchez-le avec précaution sur le port de charge du produit.

Voyant de charge : rouge fixe pendant la charge, s'éteint lorsque la charge est complète.

Composition de la lampe champignon Alice :

Nous nous soucions de l'environnement autant que vous, fournir de produits conçus et fabriqués de manière durable fait donc partie intégrante de la philosophie de Gingko. La lampe champignon Alice est fabriquée en bois naturel et durable de noyer ou frêne blanc. Certains bois utilisés dans la fabrication de ce produit peuvent également provenir de sources recyclées.



Recyclable



+

DESIGN



TECHNOLOGY



Garantie et entretien du produit :

Garantie

Ce produit est couvert par une garantie fabricant d'un an à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, tout service de réparation ou de remplacement de composants sera fourni gratuitement. La garantie ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

- 1) Défaillance du produit due à une utilisation inappropriée ou abusive, une chute, un endommagement, une altération, une installation défectueuse, une surtension ou une modification.
- 2) Défaillance du produit due à des phénomènes naturels tels que catastrophe naturelle, incendie, inondation ou accident.
- 3) Tout dommage causé au port de charge par une erreur de l'utilisateur n'est pas couvert par la garantie du fabricant.

Entretien du produit

- 1) Le produit étant fabriqué en bois naturel, tout grain de bois est naturel et ne constitue donc pas un défaut de produit.
- 2) Une chute lourde ou une mauvaise utilisation de ce produit peut endommager l'appareil et son extérieur en bois.
- 3) Vous pouvez utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur en bois, mais veillez à ce que le produit n'entre pas en contact direct avec l'eau, car il n'est pas étanche.
- 4) N'utilisez que des adaptateurs de charge USB de 5V avec ce produit.
- 5) L'abat-jour doit être manipulé avec le plus grand soin.

Grazie per aver acquistato Gingko Mini Alice Mushroom Lamp. Leggere attentamente il manuale di istruzioni per ottenere le migliori prestazioni da questo prodotto.

Contenuto della confezione:

Include una lampada Mini Alice Mushroom Lamp, un cavo USB di tipo C e un libretto di istruzioni.

Uso del prodotto:

- 1) Quando si riceve la lampada per prima cosa è necessario accenderla toccando il pulsante color rame situato nella parte anteriore del fungo. La lampada si avvia in modalità bianco caldo come impostazione predefinita. È possibile cambiare la modalità di illuminazione toccando il fungo sulla parte superiore. (NOTA: NEL CASO IN CUI NON SI RIESCA AD ACCENDERLO, SARÀ NECESSARIO METTERLO PRIMA IN CARICA)
- 2) Una volta acceso, toccare con la mano il paralume in vetro a fungo per cambiare la modalità di illuminazione in modalità RGB a 7 colori. Mini Alice Mushroom Lamp ha una funzione di memoria automatica, per cui la modalità di cambio colore automatico inizierà a rotazione dall'ultimo colore scelto.
- 3) Toccare ancora una volta il paralume a fungo di Alice Mushroom Lamp per impostare la luce nel colore preferito.

Uso del prodotto:

4) Toccare di nuovo la parte superiore di Alice Mushroom Lamp per spegnerla. Se si desidera spegnere la lampada definitivamente, è sufficiente toccare il pulsante color rame.

Si ricorda che è necessario toccare esclusivamente il pulsante color rame per accendere la luce quando la batteria è scarica o nel caso in cui si spenga la lampada in modo definitivo. Dopo aver seguito i passi sopra descritti, la lampada a fungo sarà in modalità standby e sarà possibile cambiare la modalità di illuminazione toccando la parte superiore del fungo.

Istruzioni per la ricarica:

Istruzioni per la ricarica:

Il prodotto arriva solitamente con il 70% di carica; tuttavia, prima di utilizzarlo per la prima volta, si consiglia di caricarlo completamente seguendo le istruzioni riportate di seguito:

- 1) Estrarre il cavo di ricarica USB dalla scatola posta sotto il prodotto.
- 2) Collegare il cavo di ricarica USB a qualsiasi adattatore USB con uscita a 5 V, ad esempio un caricabatterie per smartphone o una porta USB del computer.
- 3) Collegarlo con cautela alla porta di ricarica del prodotto

Luce di ricarica: Rosso fisso quando è in carica, si spegne quando la ricarica è completa

Di che cosa è fatta la lampada Alice Mushroom Lamp:

Ci preoccupiamo dell'ambiente tanto quanto te e offrire qualcosa che sia progettato e realizzato in modo sostenibile è anche la nostra filosofia chiave per i prodotti Gingko. La lampada Alice Mushroom è realizzata in legno di noce e frassino bianco di provenienza naturale e sostenibile. Il legno utilizzato per questo prodotto potrebbero provenire da fonti riciclate.



Recyclable



+

DESIGN



TECHNOLOGY



Garanzia e cura del prodotto:

Garanzia

Questo prodotto è coperto dalla garanzia di un anno del produttore a partire dalla data di acquisto. Le riparazioni o le sostituzioni di componenti entro il periodo di garanzia sono gratuite. La garanzia non è valida nelle seguenti circostanze:

- 1) Guasti del prodotto dovuti a uso improprio, cattivo uso, cadute, abuso, alterazione, installazione difettosa, sovratensione della linea elettrica o Modifica
- 2) Guasti del prodotto dovuti a eventi naturali come disastri, incendi, inondazioni o incidenti.
- 3) Un eventuale danno alla porta di ricarica causato da un errore da parte dell'utente non è coperto dalla garanzia del produttore.

Cura del prodotto

- 1) Il prodotto è realizzato in legno naturale, qualsiasi venatura presente sul legno stesso non è un difetto del prodotto.
- 2) Una forte caduta o un uso improprio di questo prodotto potrebbe danneggiare il dispositivo e la parte esterna in legno.
- 3) È possibile utilizzare un panno umido per pulire l'esterno in legno e la parte, ma evitando il contatto diretto con l'acqua poiché questo prodotto non è impermeabile.
- 4) Con questo prodotto utilizzare esclusivamente adattatori di ricarica da 5V.
- 5) È necessario prestare particolare attenzione al paralume.

Gracias por adquirir la lámpara Mini Alice Mushroom de Gingko. Lea detenidamente el manual de instrucciones para conseguir el mejor rendimiento del producto.

Contenido del producto:

Incluye una lámpara Mini Alice Mushroom, un cable USB de tipo C y un manual de instrucciones.

Funcionamiento del producto:

1) Cuando reciba la lámpara, tendrá que encenderla tocando el botón de cobre situado en la parte delantera de la seta. La luz se encenderá en modo blanco cálido por defecto. Puede cambiar el modo de iluminación tocando la parte superior de la seta. (RECUERDE: SI NO PUEDE ENCENDERLA, CÁRGUELA PRIMERO)

2) Una vez encendida, toque con la mano en la parte superior de la pantalla de vidrio en forma de seta para cambiar el modo de iluminación a modo RGB de 7 colores cambiantes. La lámpara Mini Alice Mushroom tiene función de memoria automática, por lo que el modo de cambio de color automático empezará a alternar a partir del último color elegido.

3) Toque una vez más en la pantalla superior de la lámpara Alice Mushroom para bloquear la luz en el color de su elección.

Funcionamiento del producto:

4) Vuelva a tocar la parte superior de la lámpara Alice Mushroom para apagarla. Si desea apagar la lámpara de forma permanente, puede tocar el botón de cobre.

Recuerde que solo tendrá que tocar el botón de cobre para encender la luz cuando se quede sin batería o si la apaga permanentemente. La lámpara seta estará en modo de espera una vez que haya seguido los pasos anteriores para que pueda cambiar el modo de luz tocando la parte superior de la seta.

Instrucciones de carga:

El producto suele llegar con un 70 % de carga. No obstante, antes de utilizarlo por primera vez, cárguelo por completo siguiendo las instrucciones que se indican a continuación:

1) Saque el cable de carga USB de la caja que se encuentra debajo del producto.

2) Conecte el cable de carga USB a cualquier adaptador de enchufe USB con una salida de 5 V, es decir, un cargador de smartphone o un puerto USB del ordenador.

3) Conéctelo con cuidado al puerto de carga del producto

Luz de carga: Rojo fijo durante la carga, se apaga cuando está completamente cargada

e qué está hecha la Alice Mushroom Lamp

Nos preocupamos por el medioambiente tanto como usted y ofrecer algo que esté diseñado y fabricado de forma sostenible es también la principal filosofía de producto en Gingko. La Alice Mushroom Lamp está hecha de madera natural y sostenible de nogal o fresno blanco con vidrio acrílico esmerilado reciclable. Parte de la madera y el vidrio acrílico que utilizamos en este producto también pueden provenir de fuentes recicladas.



Recyclable



+

DESIGN



TECHNOLOGY



Garantía y cuidado del producto

Garantía

Este producto está garantizado por el fabricante durante un periodo de un año desde la fecha de compra. Durante el periodo de garantía, cualquier servicio de reparación o reemplazo de componentes será gratuito. La garantía no se aplica bajo las siguientes circunstancias:

- 1) Fallo del producto debido a un uso inadecuado, caída, maltrato, alteración, instalación defectuosa, sobretensión o modificación de la línea Eléctrica.
- 2) Fallo del producto debido a fenómenos de la naturaleza, como un desastre natural, un incendio, una inundación o un accidente.
- 3) Cualquier daño causado al puerto de carga por error del usuario no está cubierto por la garantía del fabricante.

Cuidado del producto

- 1) Este producto está fabricado con madera natural, cualquier imperfección en el veteado de la madera no es un defecto del producto.
- 2) Las caídas fuertes o el uso inadecuado de este producto podrían causar daños al producto y al exterior de madera.
- 3) Puede utilizar un paño húmedo para limpiar el exterior de madera y el exterior. Sin embargo, recomendamos que el producto no tenga contacto directo con el agua ya que no es resistente al agua.
- 4) Utilice solamente adaptadores de carga USB de 5 V con este producto.
- 5) Hay que tener especial cuidado con la pantalla de la lámpara.

Obrigado pela aquisição do Candeeiro Cogumelo Alice Mini Gingko. Leia o manual de instruções cuidadosamente para obter o melhor desempenho deste produto.

Conteúdo do produto:

Isto inclui um Candeeiro Cogumelo Alice Mini, um cabo USB de tipo C e um folheto com manual de instruções.

Funcionamento do produto:

- 1) Quando receber o candeeiro, tem de o ligar tocando no botão de cobre localizado na parte da frente do cogumelo. A luz vai começar no modo branco quente como padrão. Pode alterar o modo de luz tocando no topo do cogumelo. (TENHA EM ATENÇÃO: SE NÃO CONSEGUIR LIGÁ-LO, CARREGUE-O PRIMEIRO)
- 2) Assim que estiver ligado, toque com a sua mão no topo do abajur de vidro em forma de cogumelo para mudar o modo de iluminação para o modo RGB com alternância de 7 cores. O Candeeiro Cogumelo Alice Mini tem uma função de memória automática, pelo que o modo de mudança de cor automática vai começar a rotação a partir da última cor que escolheu.
- 3) Toque mais uma vez no abajur em forma de cogumelo do Candeeiro Cogumelo Alice para bloquear a luz na cor da sua escolha.

Funcionamento do produto:

4) Toque novamente no topo do Candeeiro Cogumelo Alice para o DESLIGAR. Caso deseje desligar o candeeiro permanentemente, pode tocar no botão de cobre.

Tenha em atenção que só vai precisar de tocar no botão de cobre para ligar a luz quando ficar sem bateria ou se a desligar permanentemente. O candeeiro cogumelo vai ficar no modo de espera assim que tiver seguido os passos acima para poder ligar o modo de luz tocando no topo do cogumelo.

Instruções de carregamento:

Instruções de carregamento:

O produto normalmente chega com carga de 70%, contudo, carregue totalmente antes de utilizar pela primeira vez seguindo as instruções abaixo:

- 1) Retire o cabo de carregamento USB da caixa por debaixo do Produto.
- 2) Ligue o cabo de carregamento USB a qualquer adaptador de tomada USB com uma saída de 5V, ou seja, um carregador de smartphone ou uma porta USB no Computador.
- 3) Ligue-o cuidadosamente à porta de carregamento no produto

Luz de carregamento: Vermelho sólido ao carregar, desliga-se quando totalmente carregado.

De que é feito o Candeeiro Cogumelo Alice:

Preocupamo-nos com o ambiente quanto o utilizador e proporcionar algo com design e fabrico sustentáveis é a nossa principal filosofia de produtos aqui na Gingko. O Candeeiro Cogumelo Alice é feito de madeira de noqueira/freixo americano natural e de origem sustentável. Alguma da madeira e que utilizámos neste produto poderá também ser de fonte reciclada.



Recyclable



+

DESIGN



TECHNOLOGY



Garantia e cuidado do produto:

Garantia

Este produto é coberto por uma garantia do fabricante de um ano a começar da data de compra. Dentro do período de garantia, qualquer serviço de reparação ou substituição dos componentes será feito de forma gratuita. A garantia não se aplica às seguintes circunstâncias:

- 1) Falha do produto devido a utilização imprópria, utilização indevida, quedas, abuso, alteração, instalação defeituosa, aumento ou modificação da linha de energia
- 2) Falha do produto devido a atos da natureza, como desastre natural, incêndio, inundação ou acidente.
- 3) Qualquer dano causado na porta de carregamento por erro do utilizador não é coberto pela garantia do fabricante.

Cuidados do produto

- 1) Este produto é feito de madeira natural, qualquer grão da madeira natural na madeira não é um defeito do produto.
- 2) Uma queda grande ou a má utilização deste produto pode causar danos no dispositivo e no exterior de madeira.
- 3) Pode utilizar um pano húmido para limpar o exterior de madeira e de, contudo não entre em contacto com a água, uma vez que o produto não é impermeável.
- 4) Utilize apenas adaptadores de carregamento USB de 5V com este produto.
- 5) É necessário cuidado extra com o abajur de.

If you have any further queries about this product,
please feel free to get in touch with us at
customerservices@gingkodesign.co.uk



Unit C23c, Holly Farm Business Park, Kenilworth,
CV8 1NP, United Kingdom

Copyright © Gingko Design Ltd

www.gingkodesign.com

Proudly designed in Warwick, UK by Gingko Design Ltd
All rights registered
Made in China

