

# Sylva Lamp

TM

## Quick User Manual

**ENGLISH**

**DEUTSCH**

**FRANCAIS**

**ITALIANO**

**ESPAÑOL**

**PORTUGUÊS**

Thank you for your purchase of the Gingko Sylva Lamp. Please read the instruction manual carefully to achieve the best performance of this product.



## Product Content

This includes a Sylva Lamp, a Type C USB cable and an instruction manual booklet.



Sylva Lamp™

Quick User Manual

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

POLSKI



Thank you for your purchase of the Single Sylva Lamp. Please read the user manual carefully to achieve the best performance of this product.



## Product Operation

---

1) Quick tap once on the Gingko logo on the top of the Sylva Lamp to switch the light on and it will start on warm white mode by default.



2) Quick tap once again on the Gingko logo on the top of the Sylva Lamp to change the lighting mode to 7 colour changing RGB mode, the Sylva Lamp has auto memory function so the auto colour changing mode will start rotating from your last chosen colour.

3) Quick tap once again on the Gingko logo on the top of the Sylva Lamp to lock the light to the colour of your choice.

**Large Lamp Only:** To dim or brighten the light brightness, long press the Gingko logo on the top of the Large Sylva Lamp while it is in any of the above lighting mode. When it reaches the brightness you desire, simply remove your finger from the top of the light.

4) Quick tap again on the Gingko logo on the top of the Sylva Lamp to turn it OFF.



## Product Charging Instructions

The product usually arrives 70% charged, however, please fully Charge it before using for the first time by following the below instruction:

- 1) Take the USB charging cable out from box underneath product.
- 2) Connect the USB charging cable to any USB plug adapter with a 5V output i.e. a smartphone charger or a USB port on the computer.
- 3) Carefully connect it to the charging port on the product



5V Type C USB charging port  
and charge indication light.  
Solid Red - Charging ;  
Off - Fully Charged




## What is the Sylva Lamp Made Of?

We care for the environment as much as you and providing something which is sustainably designed and made is also our key product philosophy here at Gingko.

The Sylva Lamp is made of natural and sustainably sourced walnut/white ash wood with recyclable frosted acrylic glass.

Some wood and acrylic glass we used on this product may also be from recycled source.

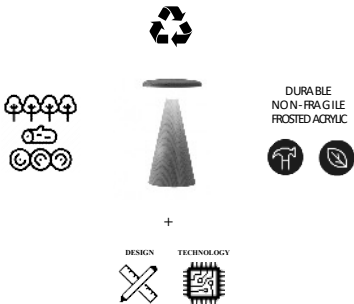



## Warranty & Product Care

---

### Warranty

This product is covered under one year manufacturer warranty and two year consumer warranty starting from the date of purchase. Within the warranty period, any repair service or components replacement will be provided for free. Warranty does not apply to the following circumstances:

- 1) Product failure due to improper use, misuse, drops, abuse, alteration, faulty installation, power line surge or modification.
- 2) Product failure due to acts of nature such as natural disaster, fire, flood, or casualty.
- 3) Any damage caused to the charging port by user error is not covered by the manufacturer warranty.

### Product Care

- 1) The product is made of natural wood, any natural wood grain on the wood is not a product fault.
- 2) Heavy drop or misuse of this product could cause damage to the device and the wooden exterior.
- 3) You may use a wet cloth to clean the wooden exterior, however do not have direct contact with water as this product is not water Proof.
- 4) Only use 5V USB charging adaptors (not included) to charge this product.



## DEUTSCH

1. Tippe einmal kurz auf das Gingko-Logo oben auf der Sylva Lampe, um das Licht einzuschalten. Es startet standardmäßig im Warmweiß-Modus.



2. Tippe erneut einmal kurz auf das Gingko-Logo oben auf der Sylva Lampe, um in den 7-Farben-Wechsel-RGB-Modus zu wechseln. Die Sylva Lampe verfügt über eine automatische Speicherfunktion, sodass der Farbwechselmodus mit der zuletzt gewählten Farbe fortgesetzt wird.

3. Tippe erneut einmal kurz auf das Gingko-Logo oben auf der Sylva Lampe, um das Licht auf die gewünschte Farbe zu fixieren.

**Nur für die große Lampe:** Um die Helligkeit zu dimmen oder zu erhöhen, halte das Gingko-Logo oben auf der großen Sylva Lampe in einem der oben genannten Lichtmodi gedrückt. Sobald die gewünschte Helligkeit erreicht ist, einfach den Finger vom Logo nehmen.

4. Tippe erneut einmal kurz auf das Gingko-Logo oben auf der Sylva Lampe, um sie auszuschalten.



Das Produkt wird normalerweise mit einer Ladung von 70 % geliefert. Bitte laden Sie es jedoch vor der ersten Verwendung vollständig auf, indem Sie die folgende Anleitung befolgen:

Nehmen Sie das USB-Ladekabel aus der Box unter dem Produkt.

Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem beliebigen USB-Netzadapter mit 5V Ausgang, z. B. einem Smartphone-Ladegerät oder einem USB-Anschluss am Computer.

Schließen Sie das Kabel vorsichtig an den Ladeanschluss des Produkts an.



5V USB-C-Ladeanschluss und  
Ladeanzeigeleuchte.

Dauerhaft rot – Wird  
geladen

Aus – Vollständig geladen





# Garantie & Produktpflege

---

## Garantie

Dieses Produkt unterliegt einer einjährigen Herstellergarantie und einer zweijährigen Verbrauchergarantie, beginnend ab dem Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit werden Reparaturen oder der Austausch von Komponenten kostenlos angeboten. Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Produktausfall aufgrund unsachgemäßer Nutzung, Missbrauch, Stürzen, unsachgemäßer Handhabung, Veränderungen, fehlerhafter Installation, Spannungsspitzen oder Modifikationen.

Produktausfall aufgrund höherer Gewalt wie Naturkatastrophen, Feuer, Überschwemmung oder sonstiger Schäden.

Jegliche Schäden am Ladeanschluss, die durch Benutzerfehler verursacht wurden, sind nicht von der Herstellergarantie abgedeckt.

## Produktpflege

Das Produkt besteht aus natürlichem Holz. Jegliche Holzmaserung ist kein Produktfehler.

Starke Stürze oder unsachgemäße Nutzung können das Gerät und die Holzoberfläche beschädigen.

Sie können die Holzoberfläche mit einem feuchten Tuch reinigen, jedoch sollte das Produkt nicht direkt mit Wasser in Kontakt kommen, da es nicht wasserdicht ist.

Verwenden Sie zum Aufladen dieses Produkts ausschließlich 5V-USB-Ladeadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).



## FRANCAIS

Appuyez une fois rapidement sur le logo Gingko situé sur le dessus de la lampe Sylva pour allumer la lumière. Elle s'allumera par défaut en mode blanc chaud.



Appuyez à nouveau une fois rapidement sur le logo Gingko situé sur le dessus de la lampe Sylva pour passer en mode RVB à 7 couleurs changeantes. La lampe Sylva dispose d'une fonction de mémoire automatique, donc le mode de changement de couleur reprendra à partir de la dernière couleur sélectionnée.

Appuyez encore une fois rapidement sur le logo Gingko situé sur le dessus de la lampe Sylva pour verrouiller la lumière sur la couleur de votre choix.

**Uniquement pour la grande lampe : Pour diminuer ou augmenter la luminosité, maintenez le logo Gingko enfoncé sur le dessus de la grande lampe Sylva lorsqu'elle est en mode d'éclairage. Une fois la luminosité souhaitée atteinte, relâchez simplement votre doigt.**

Appuyez à nouveau rapidement sur le logo Gingko situé sur le dessus de la lampe Sylva pour l'éteindre.



Le produit arrive généralement chargé à 70 %, cependant, veuillez le recharger complètement avant la première utilisation en suivant les instructions ci-dessous :

Sortez le câble de charge USB de la boîte située sous le produit.

Connectez le câble de charge USB à un adaptateur secteur USB avec une sortie de 5V, comme un chargeur de smartphone ou un port USB d'ordinateur.

Branchez-le soigneusement sur le port de charge du produit.



Port de charge USB Type-C  
5V et indicateur de charge.  
Rouge fixe – En charge  
Éteint – Complètement  
chargé



## Garantie & Entretien Du

---

### Garantie

Ce produit est couvert par une garantie constructeur d'un an et une garantie consommateur de deux ans à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, toute réparation ou remplacement de composants sera fourni gratuitement. La garantie ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

Panne du produit due à une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, des chutes, des abus, des modifications, une installation défectueuse, une surtension de ligne électrique ou une modification.

Panne du produit due à des événements naturels tels qu'une catastrophe naturelle, un incendie, une inondation ou un accident.

Tout dommage causé au port de charge par une erreur de l'utilisateur n'est pas couvert par la garantie constructeur.

### Entretien Du

Le produit est fabriqué en bois naturel, toute grainure naturelle du bois sur le produit n'est pas un défaut.

Une chute importante ou une mauvaise utilisation de ce produit pourrait endommager l'appareil et l'extérieur en bois.

Vous pouvez utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur en bois, cependant, évitez tout contact direct avec l'eau, car ce produit n'est pas étanche.

Utilisez uniquement des adaptateurs de charge USB 5V (non inclus) pour charger ce produit.



Tocca rapidamente una volta sul logo Gingko sulla parte superiore della lampada Sylva per accendere la luce, che si avvierà di default in modalità bianco caldo.



Tocca nuovamente una volta sul logo Gingko sulla parte superiore della lampada Sylva per cambiare la modalità di illuminazione in modalità RGB a 7 colori. La lampada Sylva ha una funzione di memoria automatica, quindi la modalità di cambio colore inizierà a ruotare dal colore che hai scelto per ultimo.



Tocca nuovamente una volta sul logo Gingko sulla parte superiore della lampada Sylva per bloccare la luce sul colore che preferisci.

**Solo per la lampada grande:** Per regolare la luminosità della luce, tieni premuto il logo Gingko sulla parte superiore della lampada Sylva grande mentre è in una delle modalità di illuminazione sopra indicate. Quando raggiungi la luminosità desiderata, rilascia semplicemente il dito dalla parte superiore della luce.

Tocca nuovamente il logo Gingko sulla parte superiore della lampada Sylva per spegnerla.



Il prodotto arriva di solito carico al 70%, tuttavia, si prega di caricarlo completamente prima di utilizzarlo per la prima volta seguendo le istruzioni di seguito:

Rimuovi il cavo di ricarica USB dalla scatola sotto il prodotto.

Collega il cavo di ricarica USB a un adattatore USB con uscita 5V, ad esempio un caricatore per smartphone o una porta USB del computer.

Collega con attenzione il cavo alla porta di ricarica del prodotto.



Porta di ricarica USB Type-C  
5V e luce di indicazione della  
carica.

Rosso fisso – In carica

Spenta – Completamente  
carico



## Garanzia e Cura del Prodotto

---

### Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia del produttore di un anno e da una garanzia del consumatore di due anni a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, qualsiasi servizio di riparazione o sostituzione dei componenti sarà fornito gratuitamente. La garanzia non si applica nelle seguenti circostanze:

Guasto del prodotto dovuto a un uso improprio, uso scorretto, cadute, abusi, alterazioni, installazione difettosa, sovratensioni della linea elettrica o modifiche.

Guasto del prodotto dovuto a eventi naturali come disastri naturali, incendi, inondazioni o sinistri.

Qualsiasi danno causato al porto di ricarica da errore dell'utente non è coperto dalla garanzia del produttore.

### Cura del Prodotto

Il prodotto è realizzato in legno naturale, qualsiasi venatura naturale del legno sul prodotto non è un difetto.

Una caduta pesante o un uso scorretto di questo prodotto potrebbe danneggiare il dispositivo e l'esterno in legno.

Puoi utilizzare un panno umido per pulire l'esterno in legno, tuttavia evita il contatto diretto con l'acqua, poiché questo prodotto non è impermeabile.

Utilizza solo adattatori di ricarica USB 5V (non inclusi) per ricaricare questo prodotto.



## ESPAÑOL

Toca rápidamente una vez el logo de Gingko en la parte superior de la lámpara Sylva para encender la luz, y comenzará en el modo blanco cálido por defecto.



Toca nuevamente una vez el logo de Gingko en la parte superior de la lámpara Sylva para cambiar al modo de iluminación RGB de 7 colores. La lámpara Sylva tiene una función de memoria automática, por lo que el modo de cambio de color comenzará a rotar desde el último color que seleccionaste.



Toca nuevamente una vez el logo de Gingko en la parte superior de la lámpara Sylva para fijar la luz al color que elijas.



**Solo para la lámpara grande:** Para atenuar o aumentar la luminosidad, mantén presionado el logo de Gingko en la parte superior de la lámpara Sylva grande mientras esté en cualquiera de los modos de iluminación mencionados. Cuando llegue al brillo deseado, simplemente retira el dedo de la parte superior de la luz.

Toca nuevamente el logo de Gingko en la parte superior de la lámpara Sylva para apagarla.





El producto generalmente llega con un 70% de carga, sin embargo, por favor cárgalo completamente antes de usarlo por primera vez siguiendo las instrucciones a continuación:

Saca el cable de carga USB de la caja debajo del producto.

Conecta el cable de carga USB a cualquier adaptador de enchufe USB con una salida de 5V, como un cargador de teléfono o un puerto USB en el computador.

Conéctalo cuidadosamente al puerto de carga del producto.



Puerto de carga USB Tipo C  
5V e indicador de carga.

Rojo fijo – Cargando

Apagado – Completamente  
cargado



## Garantía y cuidado del producto

---

### Garantía

Este producto está cubierto por una garantía del fabricante de un año y una garantía al consumidor de dos años a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, cualquier servicio de reparación o reemplazo de componentes se proporcionará de forma gratuita. La garantía no se aplica en las siguientes circunstancias:

Fallo del producto debido a un uso inapropiado, mal uso, caídas, abuso, alteración, instalación defectuosa, sobretensión en la línea eléctrica o modificación.

Fallo del producto debido a causas de la naturaleza como desastres naturales, incendios, inundaciones o accidentes.

Cualquier daño causado al puerto de carga por error del usuario no está cubierto por la garantía del fabricante.

### cuidado del producto

El producto está hecho de madera natural, cualquier veta natural de la madera en el producto no es un defecto.

Una caída fuerte o un mal uso de este producto podría causar daños al dispositivo y al exterior de madera.

Puedes usar un paño húmedo para limpiar el exterior de madera, sin embargo, no debe tener contacto directo con el agua, ya que este producto no es impermeable.

Utiliza únicamente adaptadores de carga USB de 5V (no incluidos) para cargar este producto.



## PORTUGUÊS

Toque rapidamente uma vez no logo Gingko no topo da lâmpada Sylva para ligar a luz, que começará no modo branco quente por padrão.



Toque novamente uma vez no logo Gingko no topo da lâmpada Sylva para mudar para o modo de iluminação RGB de 7 cores. A lâmpada Sylva possui uma função de memória automática, então o modo de mudança automática de cores começará a ir a partir da última cor escolhida.

Toque novamente uma vez no logo Gingko no topo da lâmpada Sylva para travar a luz na cor de sua escolha.

**Como ajustar a intensidade para a lâmpada grande:** Para diminuir ou aumentar a intensidade da luz, mantenha pressionado o logo Gingko no topo da lâmpada Sylva grande enquanto estiver em qualquer um dos modos de iluminação acima. Quando atingir a intensidade desejada, basta retirar o dedo de cima da luz.

Toque novamente no logo Gingko no topo da lâmpada Sylva para desligá-la.



O produto geralmente chega com 70% de carga, no entanto, por favor, carregue-o completamente antes de usá-lo pela primeira vez, seguindo as instruções abaixo:

Retire o cabo de carregamento USB da caixa embaixo do produto.

Conecte o cabo de carregamento USB a qualquer adaptador de tomada USB com saída de 5V, como um carregador de smartphone ou uma porta USB no computador.

Conecte-o cuidadosamente à porta de carregamento do produto.



Porta de carregamento USB  
Tipo C 5V e luz indicadora de  
carga.

Vermelho fixo – Carregando  
Desligado – Totalmente  
carregado



## Garantia e Cuidados com o Produto

---

### Garantia

Este produto é coberto por uma garantia do fabricante de um ano e uma garantia ao consumidor de dois anos a partir da data de compra. Durante o período de garantia, qualquer serviço de reparo ou substituição de componentes será fornecido gratuitamente. A garantia não se aplica nas seguintes circunstâncias:

Falha do produto devido a uso inadequado, abuso, quedas, alterações, instalação defeituosa, surto de linha elétrica ou modificação.

Falha do produto devido a eventos naturais, como desastres naturais, incêndios, inundações ou acidentes.

Qualquer dano causado ao porto de carregamento por erro do usuário não está coberto pela garantia do fabricante.

### Cuidados com o Produto

O produto é feito de madeira natural, qualquer veios naturais na madeira não é um defeito do produto.

Queda forte ou uso inadequado deste produto pode causar danos ao dispositivo e ao exterior de madeira.

Você pode usar um pano úmido para limpar o exterior de madeira, porém, não tenha contato direto com a água, pois este produto não é à prova d'água. Use apenas adaptadores de carregamento USB de 5V (não incluídos) para carregar este produto.

If you have any further queries about this product,  
please feel free to get in touch with us at  
[customerservices@gingkodesign.co.uk](mailto:customerservices@gingkodesign.co.uk)



Unit C23c, Holly Farm Business Park, Kenilworth,  
CV8 1NP, United Kingdom

Copyright ©Gingko Design Ltd

[www.gingkodesign.com](http://www.gingkodesign.com)

Proudly designed in Warwick, UK by Gingko Design Ltd

All rights registered

Made in China

